BIENVENIDO AL MUNDO

CX NOTEBOOK+PC

MANUAL DE USUARIO

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

Nº 226450

Advertencia | *Para evitar daños al equipo y/o los usuarios, lea antentamente este manual.*

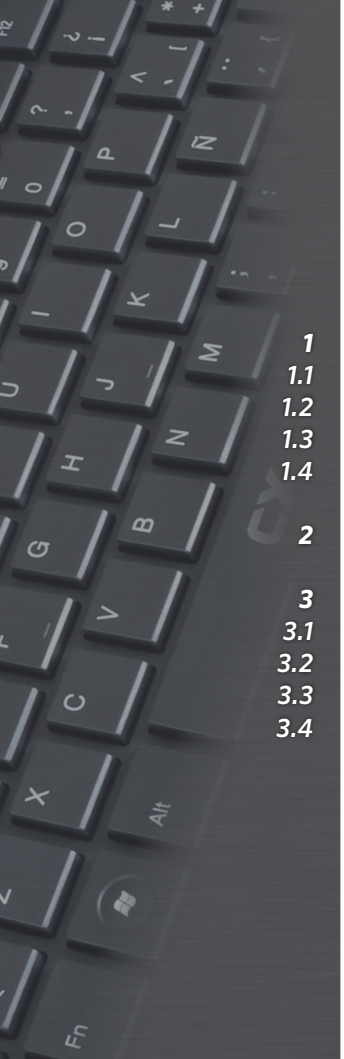

CONTENIDOS

1 ***MI EQUIPO CX***
1.1 *Desembalaje*
1.2 *Tensión*
1.3 *Conexiones*
1.4 *¿Cómo apagar tu PC CX?*

2 ***ESPECIFICACIONES TÉCNICAS***

3 ***GARANTÍA CX***
3.1 *Certificado de garantía limitada CX*
3.2 *Validez de la garantía*
3.3 *Exclusión de la garantía*
3.4 *Chequeo*

1. Mi Equipo

CX

1.1 *DESEMBALAJE*

1- *Girar la caja de manera que la parte superior quede hacia abajo.*
2- *Luego, quitar las cintas y desplegar las solapas hacia afuera.*
3- *Retirar todos los accesorios.*
4- *Girar nuevamente la caja, colocando la parte abierta hacia abajo.*
5- *Tomar la caja por los laterales y retirarla hacia arriba, liberando así el equipo.*
6- *Retirar los protectores y girar el quipo para colocarlo en su correcta posición.*

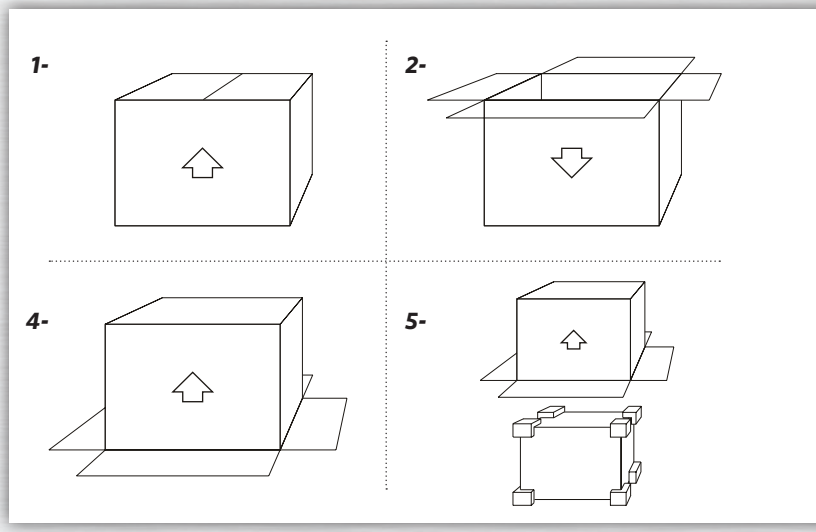

1.2 *TENSIÓN*

Este equipo ha sido ensayado electrónicamente según Norma IEC 60950 de Seguridad Eléctrica.

Para disminuir el riesgo de descargas eléctricas, conecte su equipo sólo a un tomacorriente con descarga a tierra de fácil acceso en todo momento.

Es altamente recomendable el uso de estabilizador o UPS, para garantizar una tensión nominal de 220 V/50Hz estable.

Advertencia | *Ante la ausencia de dicha descarga póngase en contacto con personal idóneo para apropiar la instalación eléctrica.*
Para evitar una descarga eléctrica o que se dañe el equipo, haga lo siguiente:
- No anule la conexión a tierra del cable de alimentación, ya que es una medida de seguridad muy importante.
- Desconecte el equipo de la red mediante el interruptor situado en la parte posterior del gabinete. Si no tiene interruptor, utilice la ficha del cable de alimentación como dispositivo de desconexión.

PRECAUCIONES

1- *Utilice únicamente el cable de alimentación que acompaña al equipo. El uso de otro cable podría ocasionar inconvenientes eléctricos en el equipo o en la instalación eléctrica. (Ver ítem **E** de la Exclusión de Garantía).*

2- *Si utiliza un cable de extensión con este equipo, compruebe que la suma de corrientes nominales de todos los dispositivos conectados al cable de extensión, no sea superior a la corriente nominal de dicha extensión, ni a la del tomacorriente.*

3- *No colocar el equipo, ni cualquier otro objeto pesado sobre el cable de alimentación. Procure que éste no se estropee.*

4- *No instale el equipo en lugares húmedos, de temperaturas extremas o con excesivo polvillo.*

5- *Coloque el equipo en un lugar ventilado. No cubra las aberturas incluidas (lateral y trasera) para una correcta ventilación del equipo.*

6- *No apoyar recipientes con líquidos sobre el gabinete. El derramar líquidos sobre el equipo puede ocasionar cortocircuitos irreparables y peligrosos.*

7- *Si su equipo no responde o se encuentra tildado, no desenchufe el equipo estando prendido. Utilice el botón RESET y si su PC CX no dispone del mismo, mantenga por 10 segundos el botón POWER presionado y espere que se apague el equipo.*

1.3 *CONEXIONES*

- *Conectar teclado y mouse al equipo, cada uno en un puerto USB.*
- *Conectar monitor al equipo.*
- *Conectar parlantes (conector verde en salida de audio o USB) al equipo.*
- *Conectar cable de alimentación al monitor (220V/50Hz/10A).*
- *Conectar cable de alimentación al equipo (220V/50Hz/10A).*
- *Enchufar a la red eléctrica los cables de alimentación.*
- *Encender el monitor y el equipo.*

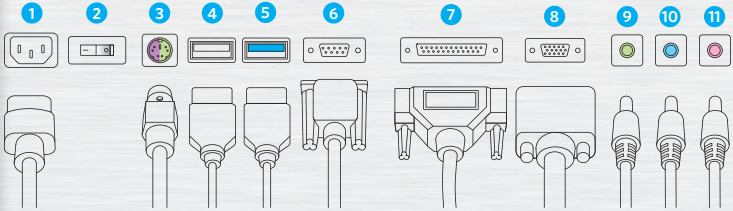

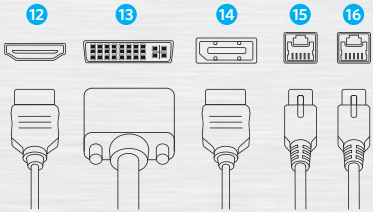

1. *Conector de cable de alimentación.*
2. *Interruptor encendido/apagado de fuente. (opcional)*
3. *Conector PS/2 (mouse/teclado).*
4. *Conectores USB 2.0.*
5. *Conectores USB 3.0.*
6. *Conector serial.*
7. *Conector de puerto paralelo.*
8. *Conector de monitor VGA.*
9. *Conector de audífonos / salida de línea.*
10. *Conector de entrada de línea.*
11. *Conector de micrófono.*
12. *Conector HDMI.*
13. *Conector DVI.*
14. *Conector de Puerto Digital.*
15. *Conector LAN 10/100.*
16. *Conector GIGALAN.*

1.4 ¿CÓMO APAGAR TU EQUIPO CX?

En Sistema Operativo Windows 7®

En el menú **Inicio**, *haga click en* Apagar.

En Sistema Operativo Windows 8®, presione el botón **POWER** *de su equipo.*

Advertencia | *Si apaga su ordenador de forma incorrecta podría perder datos.*

2. Especificaciones Técnicas

CX

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Pegar aquí
Packing List

3. Garantía CX

3.1 INICIO RÁPIDO

CX garantiza a través del presente certificado de Garantía que sus equipos se encuentran libres de defectos de materiales y fabricación. Los equipos se encuentran testeados y homologados bajo normas IRAM según la Resolución 92/98 de la Secretaría de Comercio Interior.

Si durante el periodo de validez de la garantía (doce meses) el equipo manifiesta algún defecto debido a materiales y/o fabricación, el titular/poseedor deberá dirigirse a nuestros Centros Autorizados de Servicios (CAS).

3.2 VALIDEZ DE LA GARANTÍA CX

1- *Esta garantía tendrá validez siempre y cuando el titular del equipo CX pueda demostrar, fehacientemente, ser poseedor de la factura de compra de este equipo por el término que figure en la misma.*

2- *CX se compromete a reemplazar o reparar cada uno de los materiales que a juicio del personal especializado, presente defecto de fabricación o funcionamiento, siempre y cuando dicho equipo, sea recibido por un Servicio Técnico autorizado en perfecto estado de conservación, cumpliendo con los requisitos del Item 3.3.*

3.3 *EXCLUSIÓN DE LA GARANTÍA*

a- *Esta garantía no se presente adjunta a un comprobante original de compra.*
b- *La faja de garantía se encuentra violentada, dañada o rota.*
c- *El equipo CX presente daños físicos o muestras de mal trato aún no afectando su funcionamiento.*
d- *Se presenten modificaciones de hardware internas hechas por terceros no autorizados.*
e- *El equipo se encuentre conectado a instalaciones eléctricas sin descarga a tierra.*
f- *Existan daños provocados por acciones naturales, tormentas eléctricas, rayos, inundaciones, terremotos, etc.*
g- *Los seriales internos del equipo CX, no coincidan con los seriales del Packing List.*
h- *El uso de este equipo CX no se realice siguiendo las especificaciones e indicaciones que se formulan en el manual del usuario.*

El ensamblador del equipo no se responsabiliza bajo ningún concepto por beneficio perdido, lucro cesante o cualquier consecuencia derivada de las fallas cubiertas por esta garantía.

Esta garantía NO cubre la pérdida del contenido legal de programas instalados y de sus licencias de uso como tampoco se hará cargo de la pérdida de información (datos) guardada en medios magnéticos, provocada por el mal funcionamiento de software o hardware.

Si se producen fallas por problemas de software, comuníquese con el soporte de Microsoft desde su web ***http://www.support.microsoft.com****, o telefónicamente 0800-999-4617 ó 0800-222-9467.*

3.4 VERIFICACIÓN CX

Modelos	Chequeo
Cables/Accesorios	
Manuales/Drivers	
Q Test	
IEC 60950	

Centro de soporte técnico

tel. 0810 7777 247

website: www.redcx.com

Tenga esta información disponible al llamar

El número de serie, el nombre y número de modelo del producto.
Mensajes de error correspondientes.
Opciones adicionales.
Sistema Operativo.
Hardware o software de otros fabricantes.
Preguntas específicas.

Fecha de Edición 25/05/12 · Revisión 03